

## Speciální start ústředny MHU 109

---

Speciální start ústředny MHU 109 znamená nastavení ústředny na výchozí pevné hodnoty a smazání konfigurace. Provádí se při změně SW v ústředně a v table, po výměně některé z desek ústředny a desky displeje v table, při oživování systému, případně chová-li se ústředna nevyzpytatelně např. po úderu blesku, po nesprávném a neúspěšném nahrání konfigurace apod.

### Speciální start ústředny a tabla se provádí takto :

Z ústředny si stáhneme zálohu aktuální konfigurace a poznamenejme si nastavení ústředny i tabla obsluhy (pokud je použito), např. nastavení linky RS485, nastavení konfiguračních příznaků CFxx, týdenní režim ústředny, nastavení tisku, nastavení času T1 a T2 apod. Odpojíme napájení ústředny (sít' i akumulátor) i akumulátor v table obsluhy (zkratovací propojku XP-7 na desce komunikace do polohy OFF).\*\*

#### Pro ústřednu :

- Propojíme zkratovací propojku č.2 na desce displeje v levé dolní části desky ze strany plošných spojů (viz. obrázek ústředny na str. 2).
- Obnovíme napájení ústředny a po trojím akustickém oznámení ústředny zkratovací propojku odstraníme.


#### Pro tablo obsluhy :

- Odpojíme akumulátor v table, pokud jsme tak již neučinili. Odpojíme (+) napájení tabla na svorce XT1-4, příp. XT3-4.
- Propojíme zkratovací propojku č.2 na desce displeje v levé dolní části desky ze strany plošných spojů (viz. obrázek tabla na str. 2).
- Připojíme (+) napájení tabla na svorku XT1-4, příp. XT3-4 a po akustickém oznámení tabla, podobně jako na ústředně, zkratovací propojku odstraníme.
- Připojíme akumulátor v table přepnutím zkratovací propojky XP-7 do polohy ON.  
Nastavíme parametry tabla.  
Nastavíme všechny parametry ústředny a nahrajeme konfiguraci.

\*\* Při výpadku napájení od ústředny je z akumulátoru v table odebírán proud přibližně 90mA. Při delším trvání tohoto stavu hrozí zkrácení životnosti akumulátoru. Proto vždy před vypínáním napájení ústředny odpojte akumulátor v table přesunutím zkratovací propojky XP-7 do polohy OFF.

# Speciální start ústředny MHU 109

## Pohled do ústředny MHU 109

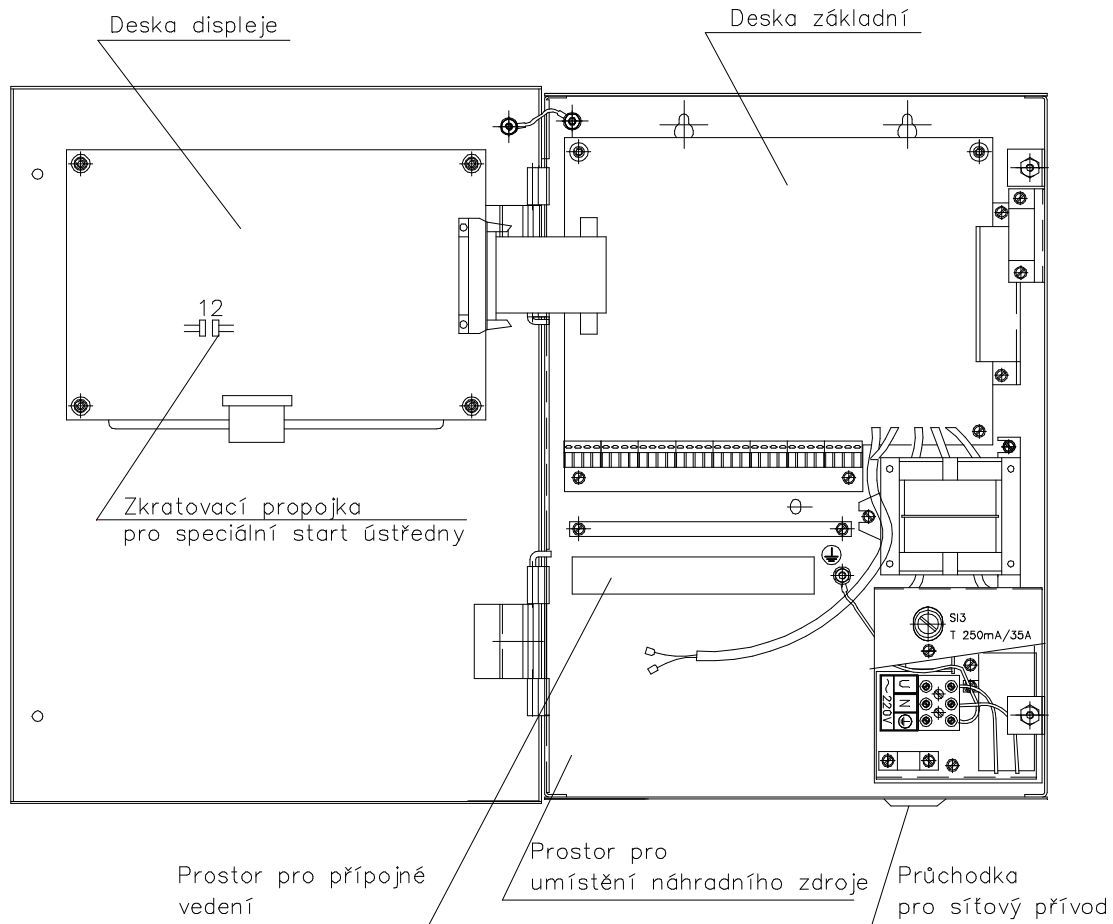

## Pohled do tabla obsluhy MHS 809

